

COMPY

COMPATTATORE PER BOTTIGLIE IN PLASTICA, LATTINE IN ALLUMINIO E TETRA PACK®



ISTRUZIONI PER L'USO ED AVVERTENZE



ATTENZIONE!

Prima di utilizzare il prodotto leggere con attenzione le presenti istruzioni.

Le presenti istruzioni devono essere conservate con cura per futuri riferimenti.



- A** Leva del compattatore
- B** Cassa metallica
- C** Corsore
- D** Base
- E** Bordi laterali in materiale plastico

PREMESSA

Ci congratuliamo con voi per aver acquistato il prodotto COMPY compattatore per bottiglie in plastica, lattine in alluminio e tetra pack® e vi ringraziamo per la fiducia accordataci. Leggete con attenzione queste istruzioni prima di usare il prodotto; solo così potrete ottenere i migliori risultati e la massima sicurezza.

- Queste istruzioni sono state realizzate dalla LORENZON GROUP S.r.L. per fornire al cliente tutte le informazioni necessarie affinché sia in grado di utilizzare il prodotto in modo adeguato e sicuro. Contengono informazioni inerenti la Sicurezza, il Funzionamento e l'Utilizzo del prodotto, in modo da sfruttarne al meglio le potenzialità in condizioni di sicurezza.
- Le istruzioni per l'uso fanno parte integrante del prodotto e lo devono seguire, anche nei cambi di proprietà, fino allo smaltimento finale.
- Le istruzioni per l'uso devono essere conservate con cura.



IMPORTANTE!

Prima di effettuare l'installazione o qualsiasi operazione sul prodotto **leggere attentamente le istruzioni contenute nella presente pubblicazione**, in modo da avere ben chiare le condizioni di operatività e le condizioni di pericolo da evitare.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle istruzioni, interpellare la LORENZON GROUP S.r.L. per ottenere i necessari chiarimenti.

AVVERTENZE DI SICUREZZA



Leggere attentamente le seguenti istruzioni!

- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicuratevi dell'integrità dei singoli componenti forniti e della presenza di tutti gli accessori in dotazione (cassa, leva sciolta, sacchetto contenente accessori di fissaggio e vite per fissaggio della leva, profili in materiale plastico). In caso di dubbio, non utilizzate il prodotto e rivolgetevi alla LORENZON GROUP S.r.L.
- **Gli elementi dell'imballaggio (sacchetto in plastica che contiene gli accessori di fissaggio, cartone) non devono essere abbandonati o peggio lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo (es. soffocamento). Il materiale utilizzato per l'imballo del prodotto deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia.**
- Il compattatore COMPY è un comodo aiuto per il riciclaggio domestico e consente di risolvere il problema del volume creato dagli involucri usati, da riciclare, delle bottiglie di plastica, delle lattine e degli involucri in Tetra Pack®. Le ridotte dimensioni (25x20x45 cm), la massima sicurezza nell'utilizzo del



compattatore e la praticità d'uso consentono di posizionarlo in casa o fuori casa. COMPY viene fissato al muro e azionato con la sola forza delle mani. Permette così di ridurre e compattare il rifiuto fino all'80% del volume.

- Ogni altro uso che non sia quello sopra previsto è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, in particolare:



- **È vietato l'uso del prodotto da parte di bambini o persone inesperte o che non hanno letto e compreso le presenti istruzioni per l'uso ed avvertenze. Chi usa il prodotto deve accertarsi che terze persone, in particolare i bambini, siano a sufficiente distanza dall'apparecchio durante la fase di compattamento.**
- **Non comprimere animali!**
- **Non comprimere materiali o bottiglie in vetro, esplodenti o che hanno contenuto sostanze infiammabili (es. bombolette spray, bombole gas, accendini, contenitori di solventi o alcool, ecc...): POSSIBILI LESIONI DOVUTE A PROIEZIONE DI PARTI!**
- **Non comprimere bottiglie o contenitori di sostanze nocive, corrosive o comunque pericolose se non sono stati prima bonificati: POSSIBILI LESIONI DOVUTE A SPRUZZI DI MATERIALE CONTENUTO!**
- **Togliere il tappo a bottiglie o Tetra Pack e comprimere SOLO contenitori vuoti: POSSIBILI LESIONI DOVUTE A PROIEZIONE DI PARTI!**
- **Prestare attenzione agli elementi taglienti ad esempio di lattine dopo la compressione!**
- **Non appendersi, appoggiarsi o appendere oggetti alla leva del compattatore perché non è progettato per questo uso!**
- **Non utilizzare il prodotto per compattare o schiacciare alimenti per il successivo consumo umano od animale: il prodotto non è adatto al contatto con alimenti!**
- **Non abbandonare il compattatore con la maniglia abbassata od orizzontale: PERICOLO DI URTO!**
- Il prodotto non è stato previsto per essere utilizzato per imbottigliare o applicare tappi a bottiglie!
- È vietato qualsiasi tentativo di riparazione del prodotto da parte di personale non autorizzato e non qualificato.
- Non effettuare la pulizia del prodotto né di sue parti con sostanze facilmente infiammabili (es. benzina, alcool, ecc.). La pulizia delle superfici deve essere fatta solamente con acqua saponata, asciugando le superfici stesse dopo la pulizia.
- Per il costruttore LORENZON GROUP S.r.L. è esclusa qualsiasi responsabilità per danni causati a persone, animali o cose, derivanti da usi impropri, erronei

ed irragionevoli, da errori d'installazione e da inosservanza delle presenti istruzioni.

- Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.
- In caso di smaltimento del prodotto o di sue parti i materiali devono essere smaltiti separatamente (materiale ferroso, materiale plastico, carta-cartone) secondo le norme vigenti in materia nel paese di utilizzo.

Il prodotto compattatore COMPY per bottiglie in plastica, lattine in alluminio e Tetra Pack[®], non è dotato di alimentazione elettrica e non è equipaggiato con componenti elettrici. Al prodotto non sono quindi applicabili la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE.

Il prodotto è costituito da una leva ed un cursore che, per esercitare l'azione di compressione, deve essere azionato manualmente. Essendo azionato dalla forza umana direttamente applicata e non essendo destinato a sollevare pesi, l'apparecchio compattatore COMPY non rientra quindi nella definizione di macchina ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, che non risulta applicabile.

Al prodotto compattatore COMPY è applicabile la Direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e la Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (per il mercato Italiano entrambe inserite nel D.Lgs. Governo n° 206 del 06/09/2005 Codice del consumo).

Entrambe le Direttive applicabili non prevedono la marcatura CE sul prodotto; il prodotto quindi non reca la marcatura CE in quanto se non previsto da una specifica Direttiva è vietata l'applicazione della marcatura CE.

PREDISPOSIZIONE PER IL FUNZIONAMENTO



Prima di utilizzare il prodotto è necessario aver letto e compreso le presenti istruzioni per l'uso ed avvertenze.



IMPORTANTE !

Prima di utilizzare il prodotto sono necessarie alcune operazioni preliminari:

- Applicazione dei bordi in materiale plastico per la protezione da tagli/abrasioni in corrispondenza dei bordi frontali della cassa
- Fissaggio della cassa alla muratura
- Fissaggio della leva del compattatore




**BORDI IN MATERIALE
PLASTICO
DA
APPLICARE**




Al prodotto devono essere fissati i bordi in materiale plastico forniti applicandoli a pressione sui due profili laterali della cassa, al fine di proteggere dal contatto con i bordi stessi.

Vite per il fissaggio
Screw for lever's fix
Schraube für die Befestigung

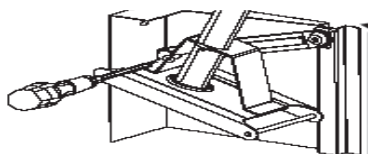

N. 3 viti per fissaggio a muro. Altezza consigliata 100 cm da terra
N. 3 screws for fixing to the wall. Recommended height 100 cm from floor
N. 3 Schrauben für Befestigung am Wand. Empfohlene Höhe 100 cm vom Boden

Inserire guarnizioni di protezione
Insert gasket protection
Legen dichtung schutz

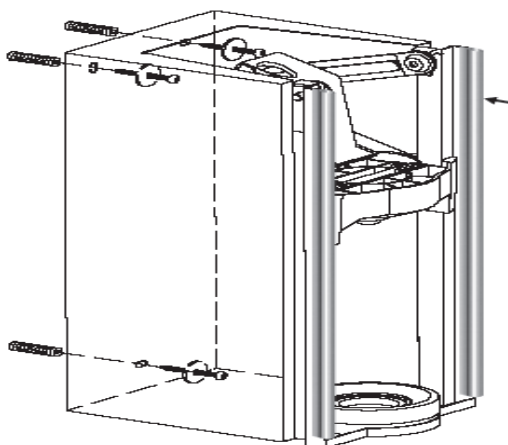


All'interno dell'imballaggio sono presenti gli accessori di fissaggio costituiti da tasselli da Ø 6 mm completi di viti e n. 3 rondelle. Il fissaggio va effettuato come da figura. L'altezza di installazione consigliata è 100 cm dal piano di calpestio.




Il fissaggio va effettuato su superficie verticale e su pareti consistenti quali calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo forati, mattoni pieni, mattoni forati, laterizi forati. Il fissaggio su superfici inclinate (sforzi a trazione) o su materiali diversi (es. cartongesso o murature in sasso) può compromettere la stabilità: PERICOLO DI CEDIMENTO durante la fase di compattamento. Riferirsi a negozi di ferramenta specializzati per pareti differenti!

Vite per il fissaggio della leva
Screw for lever's fixing
Schraube für die Befestigung des Hebels

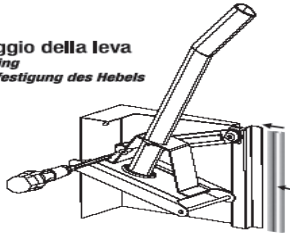

È consigliata 100 cm da terra
It 100 cm from floor
Höhe 100 cm vom Boden

Inserire guarnizioni di protezione
Insert gasket protection
Legen dichtung schütz

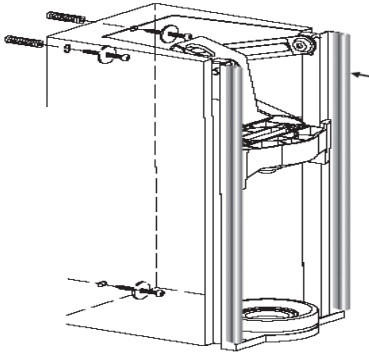

All'interno dell'imballaggio sono presenti gli accessori di fissaggio della leva del compattatore. Seguire le fasi di montaggio illustrate nelle figure.

FUNZIONAMENTO

- 1 TOGLIERE IL TAPPO DELLA BOTTIGLIA**
- 2 INSERIRE LA BOTTIGLIA NEL COMPATTATORE CON IL COLLO VERSO L'ALTO**
- 3 FARE SCENDERE LA LEVA DEL COMPATTATORE VERSO IL BASSO ACCOMPAGNANDO LA BOTTIGLIA DURANTE LA COMPRESIONE**
- 4 COMPLETARE LA COMPRESIONE CON ENTRAMBE LE MANI SULLA LEVA**
- 5 RIPORTARE LA LEVA VERSO L'ALTO PER FARE USCIRE LA BOTTIGLIA O LA LATTINA COMPRESSA**

Modalità d'uso



NO!







Durante la compattazione non appoggiare le mani ai lati della cassa: PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO in corrispondenza delle guide laterali.

È vietato operare in due persone tenendo la bottiglia con le mani durante le operazioni di compattamento: PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO tra la base ed il cursore.

Non abbandonare il compattatore con la maniglia abbassata ed orizzontale: PERICOLO DI URTO! Quando si conclude l'uso lasciare il compattatore con la maniglia rivolta verso l'alto.

Se la leva del compattatore viene portata con eccessiva forza verso l'alto c'è la possibilità che il cursore si sganci dalla leva cadendo verso la base.

In questo caso si deve riagganciare il cursore sulla leva portando la leva verso il basso ed agganciando il bordo metallico negli appositi incastri del cursore, seguendo le fasi sotto riportate:

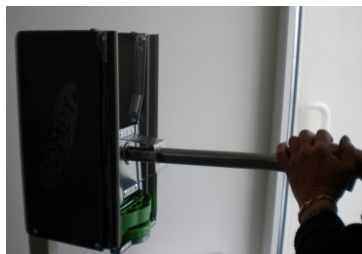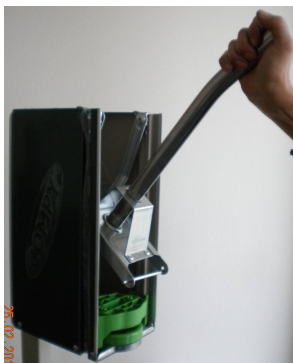

RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per qualsiasi tipo di informazione relativa all'uso, alla installazione, ecc.. il Costruttore è a disposizione delle richieste del cliente.

Da parte del cliente è opportuno porre quesiti in termini chiari, con riferimenti alle presenti istruzioni.

Il Cliente potrà contattare direttamente il servizio assistenza inoltrando la richiesta a:

LORENZON GROUP S.r.L.

36063 Marostica (VI)

e-mail: info@lorenzonestampi.com

UFFICIO TECNICO

GARANZIA

Per la durata della garanzia la LORENZON GROUP S.r.L. risponde del prodotto su tutte le parti non considerate, dalla ditta costruttrice, di normale usura.

La garanzia verrà validata solo su presentazione di copia della documentazione di acquisto.

La garanzia non verrà validata nei seguenti casi:

- il prodotto o sue parti non è stato impiegato secondo l'utilizzo previsto e per il quale è stato costruito;
- i particolari per i quali si richiede l'intervento in garanzia sono stati manomessi;
- il prodotto o sue parti hanno subito modifiche o interventi di qualsiasi genere non concordate ed autorizzate dalla LORENZON GROUP S.r.L.;
- i particolari per cui si richiede l'intervento in garanzia sono ritenuti dalla LORENZON GROUP S.r.L. usurabili.

Rimangono altresì esclusi dalla garanzia i danni derivanti da negligenza, incuria, cattivo utilizzo, errate manovre od errata installazione.

La garanzia non prevede alcun rimborso per eventuali spese di trasporto.

Qualsiasi problema deve essere segnalato alla LORENZON GROUP S.r.L. specificando il problema riscontrato ed un recapito telefonico. Sarà compito del nostro servizio tecnico contattare l'interessato al più presto possibile.



Prodotto da:
LORENZON GROUP S.r.L.

36063 Marostica (VI)
e-mail: info@lorenzonstampi.com
www.lorenzonstampi.com